

Archer Pro

说明书

(CHS) 简体中文

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

广东省深圳市宝安区西乡宝源路168号
名优采购中心A栋640室

Archer Pro可充电LED手电采用CREE XP-L2灯珠，最大流明可达1022流明，最大射程可达134米。

规格参数

机械参数							
LED灯珠	光镜	光杯	工作电压	材质	表面处理	尺寸	重量
CREE XP-L2*1	镀膜增透钢化玻璃	橘皮	2.75V-4.2V	AL 6061-T6	三级硬氧	96mm*21mm	65.5g
配件	抱夹*1, USB-C 充电线*1						
ANSI/NEMA FL1参数							
	照明模式						
	极亮档	无极高档		无极低档	月光档	爆闪模式	
档位亮度	1022流明——191流明		478流明——208流明		13流明	0.41流明	92流明
续航时间	1.5分钟+145分钟		1分钟+150分钟		37小时	15天	260分钟
最大射程	134米						
最大光强	4500坎德拉						
防跌落等级	1.5米						
防水等级	IPX-8, 水下2米						

注：上述参数只是一个近似值，以THRUNITE 1000mAh 14500电池在实验环境中测试所得，可能会随着手电，电池和使用环境而发生变化。

操作说明

锁机与解锁

在锁机状态下，长按尾部开关手电解锁，并进入月光模式。
在月光模式下，长按尾部开关进入锁机状态。按压尾部开关手电闪烁，提示锁机。

手电开关

解锁后，单击尾部开关即可点亮或关闭手电。

模式切换


手电解锁后，在关机状态下，单击尾部开关进入记忆档位。
(记忆关机后的任意一个模式，月光、极亮和爆闪除外)。
无极调光：长按尾部开关进入无极调光模式，模式在无极低档和无极高档间循环。
达到高亮或低亮时会闪烁三次。
极亮模式：快速双击进入极亮模式。
爆闪模式：快速按压尾部开关三次进入爆闪模式。
快捷方式到月光档：手电关闭状态时，长按尾部开关即可进入月光档。

充放电功能

拧松灯头套筒，插入充电线至USB端口进行充电。
充电中筒身的指示灯亮红色，充满后亮蓝色。电池电量较低时，手电闪烁，请及时进行充电。



充电指示灯



USB-C
充电接口

保修条款

- ① 2年免费包换：THRUNITE产品自出售之日起2年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受2年免费包换。
- ② 30天无条件退款，邮费自理。
- ③ 终身有限保修：在超过2年免费包换时间外，THRUNITE公司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。

警告

1. THRUNITE手电亮度高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
2. 请远离儿童防止其误食。
3. 为了保护电池，电路板以及LED灯珠，我们建议操作极亮模式不要超过10分钟。

RoHS FC CE X

Archer Pro rechargeable LED flashlight adopts the CREE XP-L2 LED to make output up to 1022 lumens and max beam distance of 134 meters.

Specifications

Technical Parameters							
LED	Lens	Reflector	Working Voltage	Material	Surface Finish	Dimension	Weight
CREE XP-L2*1	Anti-reflective coated ultra-clear toughened glass lens	Orange Peel	2.75V-4.2V	AL 6061-T6	Premium type III hard-anodized	96mm*21mm	65.5g
Accessories	Pocket Clip*1, USB-C Charging Cable*1						
ANSI/NEMA FL1 Parameters							
	General Mode						
	Turbo		Infinity High		Infinity Low	Firefly	Strobe
Output	1022 lumens ~ 191 lumens		478 lumens ~ 208 lumens		13 lumens	0.41 lumens	92 lumens
Run time	1.5 mins + 145 mins		1 min + 150 mins		37 hrs	15 days	260 mins
Distance	134 meters (max.)						
Intensity	4500 cd (max.)						
Impact Resistance	1.5 meter						
Waterproof	IPX-8 (2M)						

Notes: The above parameters tested with one THRUNITE 1000mAh 14500 battery are approximate and may vary between lights, batteries and environment.

Operation

Lock/Unlock

Under the lockout mode, press and hold the tail switch to unlock the flashlight to enter firefly mode.
Under firefly mode, press and hold the tail switch to access the lockout mode.
Click the tail switch, the light will flash to indicate that it is locked.

Turn ON/OFF


After the light is unlocked, single click the tail switch to turn the light on/off.

Change Modes


When the light is unlocked and off, single click the tail switch to the last used mode (except firefly, turbo, strobe). Then press and hold the tail switch to circle through infinity high and infinity low.
Double click quickly to turbo from any mode.
Triple click quickly to get strobe.
Shortcut to firefly: When the light is off, press and hold the tail switch to get firefly mode.

Rechargeable Function

Unscrew the head cover to expose the USB-C charging port. Plug the USB-C connector into the charging port on the light. Plug the other end to a USB power supply (not included).
During charging, the indicator is RED. After being fully charged, the indicator will be BLUE.
The Light will blink when the battery is at low power level. Please recharge the battery.



LED Indicator



USB-C
Charging Port


Warranty

- ① 2-year free replacement: We will offer free replacement within 2 years of purchase if problems occur with normal use.
- ② 30-days refund by Amazon: You may return most new, unopened items sold and fulfilled by Amazon within 30 days of delivery for a full refund.
- ③ Lifetime limited maintenance: As to those exceed 2 years of the purchase date, we will still provide with maintenance service, but the cost of parts will be charged and freight should be paid by customers.

Warnings

1. THRUNITE flashlights are high-intensity lighting devices capable of causing eye damage or other harms, so please avoid shining our light directly into anyone's eyes.
2. Please keep flashlights away from children.
3. To protect the battery, driver circuit and LED, we do NOT recommend you run the light at max mode more than ten minutes.

RoHS FC CE X

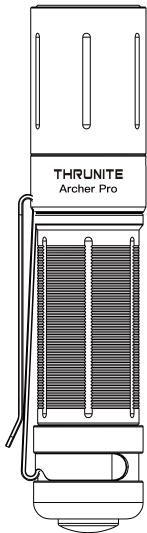

Archer Pro

User Manual


(EN) English

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China

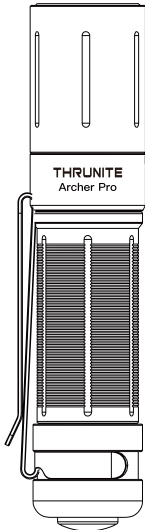

Archer Pro

マニュアル

(JP) 日本語

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China

Archer Pro 充電式LEDフラッシュライトは、CREE XP-L2 LED を採用しており、1022ルーメンの明るさと134メートルのビーム射程を実現します。

製品仕様

製品諸元							
LED	レンズ	リフレクター	動作電圧	材質	表面仕上げ	サイズ	重量
CREE XP-L2*1	ARコートウルトラクリア強化ガラスレンズ	Orange Peel	2.75V-4.2V	AL 6061-T6	硬質陽極酸化被膜タイプ3 (HA-III)	96mm*21mm	65.5g
付属品	クリップ*1, USB-C充電コード*1						
ANSI/NEMA FL1・性能表記							
	モード						
	Turbo	インフィニティHigh	インフィニティLow	Firefly	Strobe		
 出力	1022ルーメン 191ルーメン	478ルーメン 208ルーメン	13ルーメン	0.41ルーメン	92ルーメン		
 動作時間	1.5分間+145分間	1分間+150分間	37時間	15日間	260分間		
 最大照射距離	134メートル						
 最高光度	4500cd						
 耐衝撃性	1.5メートル						
 保護等級	IPX-8 (2M)						

※注: 上記の性能表記は THRUNITE 1000mAh 14500 充電電池 1 本を使用した場合の目安値であり、使用電池や使用環境により数値は変動します。

操作方法

ロック/アンロックについて
ロックアウトモード中にテールスイッチを押し続けると、Moonモードになります。Moonモード中にテールスイッチを押し続けると、ロックアウトモードになります。ロックアウトモード中にテールスイッチを押すと懐中電灯が点滅し、ロックモードになっていることを示します。


点灯~消灯: ロックを解除した後、テールスイッチを押すと点灯します。
再度押すと消灯します。

モード切替

1. ロックモードが解除された後、オフの状態で、テールスイッチをクリックしてメモリモードに入ります。スイッチを長押しするとインフィニティハイモードとインフィニティローモードを循環します。
2. プッシュボタンを素早くダブル・クリックするとTurboモードになります。
3. プッシュボタンを素早く三回でクリックするとStrobeモードになります。
4. 消灯時に、プッシュボタン長押しで、Moonモードになります。

充電機能

ヘッド部位を緩めに回ると、USB-C充電ケーブルをフラッシュライト本体の充電ポートに差し込んで、フラッシュライトへの充電します。
充電中、指示灯は赤色となります。充電が完了すると、指示灯状態は青色に変わります。
電池残量が少なくなり、懐中電灯が点滅した場合は、お早めに充電してください。

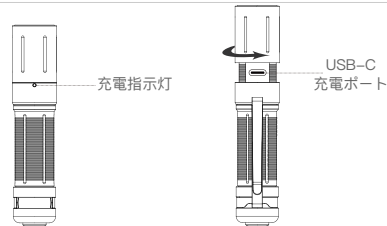

製品保証

- ① 2年間無料保証: 商品購入時より2年以内に、正常な使用状態において製品に問題が発生した場合は無料で新品と交換させていただきます。
- ② 30日返金保証: 万一商品にご満足いただけない場合、弊社Amazon ThruNite@Directより製品をご購入いただいたお客様に限り、配送より30日以内の未開封・未使用商品については全額返金対応させていただきます。
- ③ 保証期間終了後の修理について: 商品購入時より2年以上経過した場合は、修理に必要なパーツ代金および送料など、発生する費用については全てお客様のご負担とさせていただきます。

使用上の注意

1. THRUNITE フラッシュライト製品は、非常に強力で大光量の照射能力を有します。光源を直射したり顔に向けて照射しないでください。目に重大なダメージを負う可能性があります。あり大変危険です。
2. お子様の手の届かない場所に保管してください。
3. 最大照度での連続点灯は、電池・回路・LEDに大きな負担がかかり、故障の原因にもなります。故障を回避するためにも最大照度での点灯・使用は10分以内に留めてください。

RoHS FC CE X

The Archer Pro ist mit einer CREE XP-L2 LED ausgestattet, die einen max. Lichtstrom von bis zu 1022 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 134 Metern erreicht.

Eigenschaften

Technical Parameters									
LED	Linse	Reflektor	Arbeits- Spannung	Material	Oberfläche	Maße	Gewicht		
CREE XP-L2*1	nicht-reflektierend beschichtete, ultraklare Glaslinse	Orangenschale	2.75V-4.2V	AL 6061-T6	Premium-Type III hard-anodisierte Beschichtung	96mm*21mm	65.5g		
Zubehoer	Taschen-Clip*1, USB-C Ladekabel*1								
ANSI/NEMA FL1 Parameters									
 Lichtleistung	Allgemein Modus								
	Turbo		Infinity High		Infinity Low		Firefly	Strobe	
	1022 lumen  191 lumen		478 lumen  208 lumen		13 lumen		0.41 lumen	92 lumen	
	 Betriebsdauer		1.5 min + 145 min		1 min + 150 min		37 Std	15 Tage	260 min
	 Max. Leuchtweite		134 meter (max.)						
 Peak Beam Intensitaet		4500 cd (max.)							
 Theoretische Stossfestigkeit		1.5 M							
 Wasserfest		IPX-8 (2M)							

Bemerkung: Die oben genannten Parameter sind mit einem THRUNITE 1000MAH 14500 Akku getestet worden und dienen als Richtwerte. Sie können je nach Akku und Umgebungsvariablen (z.B. Temperatur) abweichen.

Arbeitsweise

Sperrern/Entsperrern

Im gesperrten Zustand, den Endkappenschalter gedrückt halten um somit die Lampe in den Firefly-Modus zu entsperren.
Im Firefly-Modus den Endkappenschalter gedrückt halten, um die Lampe zu sperren. Beim Klicken des Endkappenschalters signalisiert die Lampe durch Blinken, dass sie gesperrt ist.

Ein/Aus-Schalten

Nach dem Entsperrern der Lampe wird diese durch einen Klick mit dem Endkappenschalter Ein- und Ausgeschaltet. Die Lampe schaltet sich in dem zuletzt verwendeten Modus wieder ein (außer Firefly-, Turbo- oder Strobe-Modus).

Wechsel der Lichtstufen

Bei eingeschalteter Lampe schalten Sie durch das Halten des Schalters in gedrückter Stellung durch die Betriebsstufen (Modi) von 'Infinity Low' zu 'Infinity High', und dann von 'Infinity High' zu 'Infinity Low'. Die Taschenlampe blinkt dreimal, wenn sie den Modus 'Infinity High' oder 'Infinity Low' erreicht.

Nach dem Entsperrern und Einschalten der Lampe erreicht man durch Doppelklicken den Turbo-Modus. Mit Dreifachklick schaltet die Lampe in den Strobe-Modus.


Bei ausgeschalteter Lampe wird durch langes Druecken des Endkappenschalters in den Firefly-Modus geschaltet.

Ladefunktion

Zum Laden der Lampe wird der Lampenkopf losgedreht, um an den USB-C-Ladeport zu gelangen. Zum Laden das Ladekabel mit dem USB-C-Stecker in die Buchse der Lampe und den USB-Stecker des anderen Ladekabelendes in die USB-Port des Ladegerätes stecken.

Während des Ladevorganges ist die Kontroll-LED rot. Nach vollständigem Laden ist die Kontroll-LED blau.

Sollte die Lampe während des Gebrauchs Blinken, bedeutet dies, dass der Akku geladen werden muss.

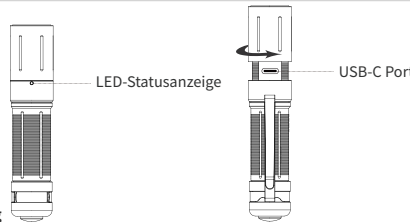


Gewährleistung

- ① Bis 30 Tage Rueckgaberecht. Alle Lampen werden bei Defekt innerhalb von 30 Tagen nach Kauf ersetzt.
- ② 24 Monate kostenlose Reparatur ab Kaufdatum. Alle defekten THRUNITE Produkte und Teile (ausser Batterien/Akkus) werden bei normaler Nutzung kostenlos repariert. Kaufbeleg des Produktes notwendig.
- ③ Lebenslange Gewährleistung. Nach Ablauf der 24 Monate reparieren wir Ihre Taschenlampe weiterhin, aber stellen Ersatzteile in Rechnung. Versandkosten werden nicht uebernommen.

Warnungen

1. THRUNITE Taschenlampen sind Hochleistungsprodukte mit extremer Lichtausbeute. Die falsche Handhabung kann zu Schädigungen.
2. Artikel bitte nicht in Kinderhände geben!
3. Achtung - Gerät der LED-Klasse II, welches die photobiologische Sicherheit des Verbrauchers auf Dauer gefährden kann. Aus diesem Grund weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein direkter Blickkontakt in das Licht der LED vermieden werden sollte! Eine Missachtung dieses Warnhinweises kann zur Schädigung der eigenen Gesundheit der Augen führen!
4. Da der Artikel mit Energiezellen betrieben werden muss, beachten Sie bitte die Hinweise zu deren Handhabung!

RoHS FC CE X

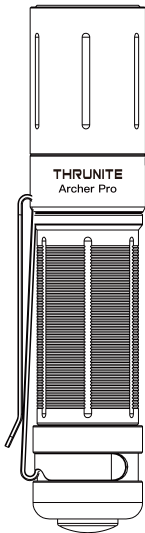

Archer Pro

Bedienungsanleitung

(DE) Deutsch

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China